Notice d'utilisation

Alimentation

Cette caméra dôme peut fonctionner sous 24 V CA ou 12 V CC.

Conditions d'utilisation

- Évitez de fixer des objets brillants (tels que des rampes lumineuses) pendant des périodes prolongées.
- Évitez d'utiliser ou de stocker la caméra dans les conditions suivantes :
  - Environnements extrêmement humides, poussiéreux, chauds ou froids (température d'utilisation située hors de la plage recommandée, à savoir −40°C to 55°C avec le corps de chauffe allumé)
  - À proximité de sources de radiations électromagnétiques puissantes, telles que des émetteurs-récepteurs radio ou TV
  - À proximité de lampes fluorescentes ou d'objets réfléchissant la lumière
  - Sous des sources lumineuses instables (risque de scintillement).

Avertissements

- L'installation et l'entretien ne doivent être effectués que par des techniciens qualifiés et expérimentés afin d'assurer le respect des normes locales en vigueur et le maintien de la garantie.
- L'utilisation d'adaptateurs de courant de classe 2 listés UL/certifiés CSA est nécessaire pour garantir la conformité aux normes de sécurité électrique.

Déchets d'Équipements Électroniques et Électriques (DEEE).
Élimination appropriée du produit (applicable en Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce produit doit être éliminé, à la fin de sa durée de vie utile, dans le respect des lois, réglementations et procédures locales applicables.

Réglementations

Déclaration de conformité FCC

Informations à l'attention de l'utilisateur : Cet équipement a été testé et s'est révélé conforme aux exigences imposées aux appareils numériques de Classe B en vertu de l'article 15 du règlement de la Commission fédérale des États-Unis (FCC). Ces exigences sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme au manuel d'instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il est impossible de garantir qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences à la réception radio-télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Déclaration de conformité canadienne

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Déclaration de conformité du fabricant

Le fabricant déclare que l'équipement fourni avec le présent guide est conforme aux exigences essentielles de sécurité de la directive de comptabilité électromagnétique EMC 2004/108/EC et de la directive générale de sécurité des produits (GPSD) 2001/95/EC, conformément aux exigences des normes EN 55022 sur les émissions, EN 50130-4 sur l'immunité et EN60950 sur la sécurité des équipements électriques.

Honeywell

www.honeywell.com/security/fr
+33.(0).1.40.96.20.50

Document 800-08067 – Rév. A – 08/11

© 2011 Honeywell International Inc. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de Honeywell Systems. Les informations contenues dans cette publication sont tenues pour exactes à tout point de vue. Cependant, Honeywell Systems ne peut être tenu pour responsable de toute conséquence résultant de son utilisation. Les informations contenues dans les présentes peuvent être modifiées sans avertissement préalable. Des révisions ou nouvelles éditions de cette publication peuvent être publiées afin d'incorporer ces modifications.

Honeywell

Caméra dôme 4 pouces

Guide d'installation rapide

Document 800-08067 – Rév. A – 08/11

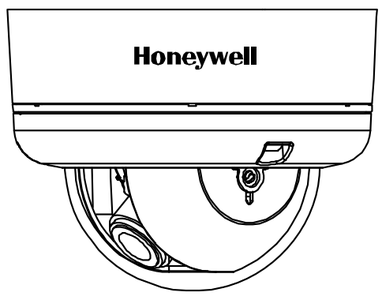

Numéros de modèles

HD4D3S(X)
HD4D9S(X)
HD4DAFS(X)
HD4DIRS(X)
HD4US(X)

Contenu du package

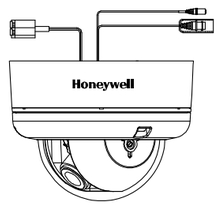

Caméra entièrement assemblée

Montage encastré

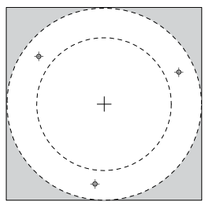

Montage en surface

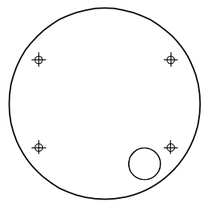

Gabarits de montage

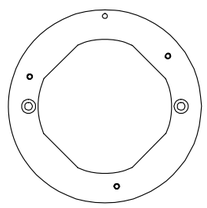

Plaque d'adaptation



Kit matériel

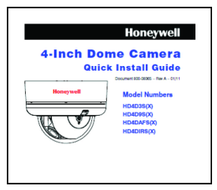

Ce guide

1 Préparation

1. Désassemblez la caméra

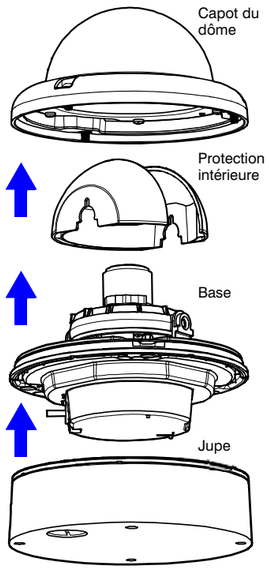

a. À l'aide de la clé Allen 5/32 pouces fournie, desserrez les trois vis de sécurité et enlevez avec précaution le capot du dôme.

b. Tirez doucement sur la protection intérieure pour la dégager de la base.

c. Retirez les trois vis M4×10 fixant la base à la jupe, puis levez la base pour la dégager de la jupe.

Pour refixer le capot du dôme après avoir monté la camera et réglé les paramètres (❷, ❸) :

a. Poussez sur la protection intérieure pour l'insérer dans la base jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

b. Poussez le capot du dôme sur la base et serrez les vis de sécurité.

2. Préparation de la surface de montage (montage en surface ou montage encastré)

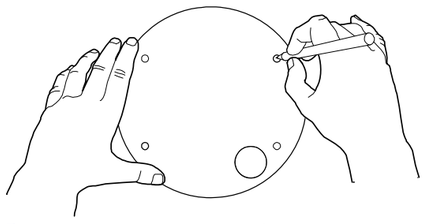

Remarque Illustration de la préparation de la surface de montage.

a. À l'aide du gabarit de montage approprié, marquez les trous.

b. Insérer les vis (non fournies) dans les trous.

3. Branchement des câbles

Ne touchez ou n'endommagez pas la purge noire.

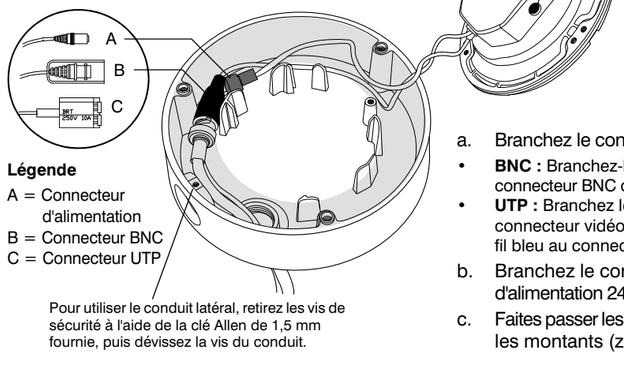

Légende

A = Connecteur d'alimentation
B = Connecteur BNC
C = Connecteur UTP

Pour utiliser le conduit latéral, retirez les vis de sécurité à l'aide de la clé Allen de 1,5 mm fournie, puis dévissez la vis du conduit.

a. Branchez le connecteur vidéo :
- **BNC :** Branchez-le sur un connecteur BNC d'accouplement.
- **UTP :** Branchez le fil bleu au connecteur vidéo+. Branchez le fil bleu au connecteur vidéo−.

b. Branchez le connecteur d'alimentation 24 V CA/12 V CC.

c. Faites passer les câbles derrière les montants (zone grisée).

2 Installation

Montage en surface

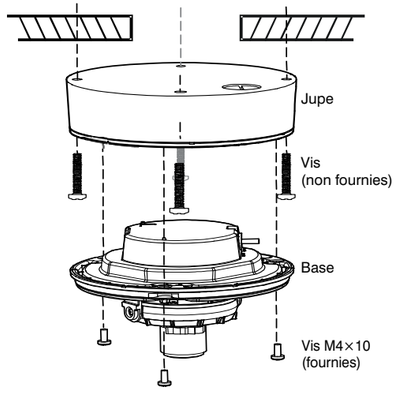

a. Fixez la jupe sur la surface de montage à l'aide de vis appropriées (non fournies).

b. Fixez la base de la caméra sur la jupe à l'aide des vis M4×10 fournies.

Montage encastré

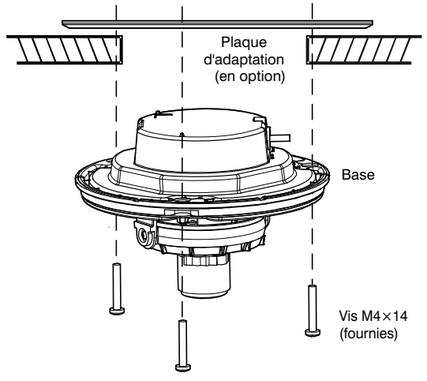

- *Avec la plaque d'adaptation* :Fixez la base de la caméra sur la surface de montage à l'aide des vis M4×14 fournies.
- *Sans la plaque d'adaptation* :Fixez la base de la caméra sur la surface de montage à l'aide de vis appropriées (non fournies).

Boîtier de raccordement électrique 4S (en option)

Montage en surface

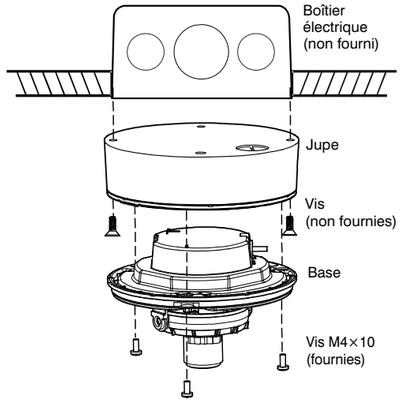

a. Fixez la jupe sur le boîtier électrique à l'aide de vis appropriées (non fournies).

b. Fixez la base de la caméra sur la jupe à l'aide des vis M4×10 fournies.

Montage encastré

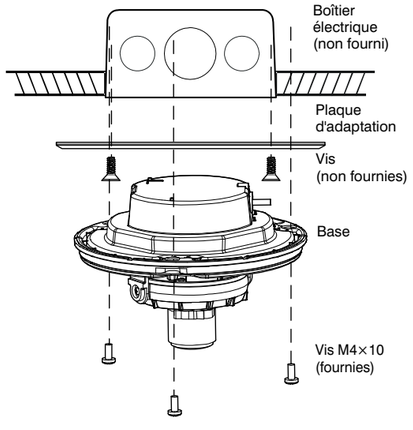

a. Fixez la plaque d'adaptation sur le boîtier électrique à l'aide des vis appropriées (non fournies).

b. Fixez la base de la caméra sur la plaque d'adaptation à l'aide des vis M4×10 fournies.

3 Configuration

1. Réglage de l'angle de vue

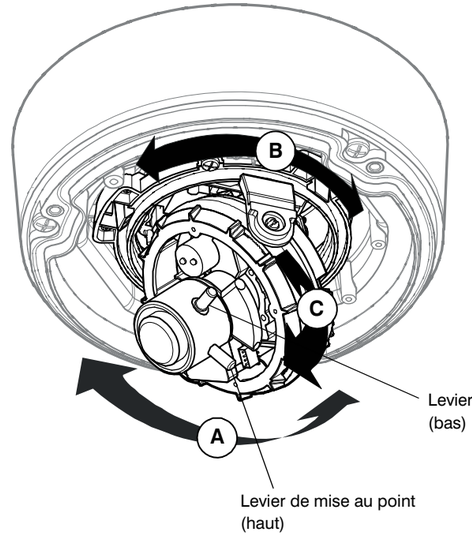

Légende

A = Rotation verticale
B = Rotation horizontale*
C = Rotation panoramique

* Si nécessaire, desserrez la vis qui maintient l'assemblage en place avant de régler la caméra.

2. Configuration des paramètres de la caméra avec le menu d'affichage à l'écran (OSD)

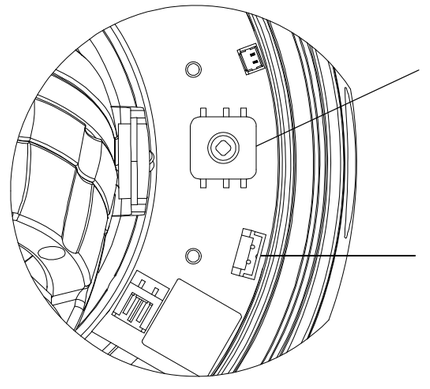

Contrôleur d'affichage à l'écran (OSD)

Pour accéder au menu OSD, appuyez sur le contrôleur OSD. Utilisez le joystick pour naviguer dans le menu.

Sortie écran (2nde vidéo)

Afin de vérifier que l'angle de vue et les paramètres de la caméra sont corrects, vous pouvez la connecter à un moniteur portable à l'aide du câble adaptateur fourni.

Remarque Pour plus d'informations sur les options du menu OSD, consultez le Guide d'utilisation de votre modèle.